

ポ - タブルファン

スピコンママ
スピコンベビー

取扱説明書

適用 形式： WM - S C
HB - S C

このたびは、ポ - タブルファンをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書を熟読し正しくご使用下さい。この取扱説明書は操作または保守・点検を行う場合、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

⊕ 大西電機工業株式会社

ホームページ: <http://www.onishi-e.co.jp>

本社 広島市南区出島 2 丁目 21 番 41 号 (〒734-0013)

電話(082)251-9111(代) FAX(082)254-0404

東京営業所 東京都港区東新橋 1 丁目 2 番 8 号 ヌノフクビル (〒105-0021)

電話(03)3572-7941(代) FAX(03)3572-7943

広島営業所 広島市南出島 2 丁目 21 番 41 号 (〒734-0013)

電話(082)255-6626 FAX(082)254-0404

大阪出張所 大阪市東淀川区淡路 1 丁目 6 番 17 号 101 (〒533-0032)

電話(06)6160-3667 FAX(06)6160-3668

1. 安全上のご注意

⚠ 危険

- ・ 保守、点検をされる場合、必ず電源を切って作業して下さい。
感電のおそれがあります。
- ・ 爆発性ガス雰囲気中では使用しないで下さい。
けが、火災などの原因になります。
- ・ 電源ケ - ブルやり - ド線を無理に引っ張ったり、はさみ込んだりしないで下さい。
感電やモ - タ焼損のおそれがあります。

⚠ 注意

回転物注意

ファンの吸込口や吹出し口に指や物を入れないで下さい。けがをします。

異物の進入防止

異物の進入は羽根車の変形、破損の原因となり異常振動をまねきモ - タの故障原因となります。

異常電圧の防止

運転は銘板に定められた電圧及び周波数のもとで使用して下さい。

過負荷の防止

羽根車のロック、異物の付着等はモ - タ焼損の原因になりますので取除いて下さい。
尚、モ - タに過負荷がかかると保護装置（プレ - カ）が働きモ - タ焼損を未然に保護します。

使用環境条件

40 以上の高温場所、爆発性ガス、腐食性ガスの中では使用しないで下さい。

2. ファン仕様

| 名称 | 電源 | 風量 | 回転数 50Hz/60Hz | 出力 | 質量 |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------|-------|
| スピコンママ WM - S C 300 | 100V, 1 200V, 1 | 70 ~ 20m ³ /min | 1000 ~ 3000/ 1200 ~ 3600 min ⁻¹ | Max. 550W | 15 kg |
| スピコンベビ - HB - S C 200 | 100V, 1 | 20 ~ 5m ³ /min | 1000 ~ 3000/ 1200 ~ 3600 min ⁻¹ | Max. 140/155W | 8 kg |

3. 運転

電源にプラグを差し込みます。

スイッチをONの状態にすると運転を始めます。

工場出荷時は、速度調整つまみを 10（最大）の位置に調整しています、つまみは 0 の方向に回すと緩やかな回転になりますので、必要回転までつまみを調整の上使用して下さい。

4．故障と対策

故障の場合は次の点をお確かめの上、直らないときは、お買い求めの販売店または、当社営業所へお申し付け下さい。

| 現象 | 点検 | 処置 | 実施者 | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----|
| | | | メ - カ | お客先 |
| スイッチを入れても 回転しない | 電源の接続は正しいですか | 正しく接続する | | |
| | 本体内部結線の断線 | 可能な場合は再結線する | | |
| | スイッチ不良 | 交換する | | |
| | ケ - シングと羽根車が接触していませんか | 不良なものを交換する | | |
| | 速度調整不能 | トライアック又は基板の不良 | | |
| 運転中に 異常音や振動がする | 羽根車に異物が付着していませんか | 取除く | | |
| | 回転体とケ - シング又は保護金網が接触していませんか | 接触部を修正する、又羽根車が変形している場合は交換する | | |
| | 軸受から異音がしていませんか | 軸受を交換する | | |
| 保護装置（プレ - カ） が作動する | 電圧及び周波数は銘板通りですか | 電源、銘板を確認する | | |
| | 羽根車は軽く回りますか | 何か引掛っている場合は取除く | | |

5．保証について

本製品の保証期間は、納入後 1 年とし、保証期間中に当社の設計、製造の不備によって故障が生じた場合のみ、無償で修理または代替品をご用意いたします。


尚、この保証は、日本国内においてのみ有効な納入品単体の保証を意味し、納入品の故障に起因する損害については保証範囲に含みません。

6．その他

本取扱説明書の記載内容は、予告無しに変更する場合がございます。

ご不明な点があれば、当社営業所へご連絡下さい。

スピコンママ, スピコンベビー 構造図
WM-SC, HB-SC OUTLINE

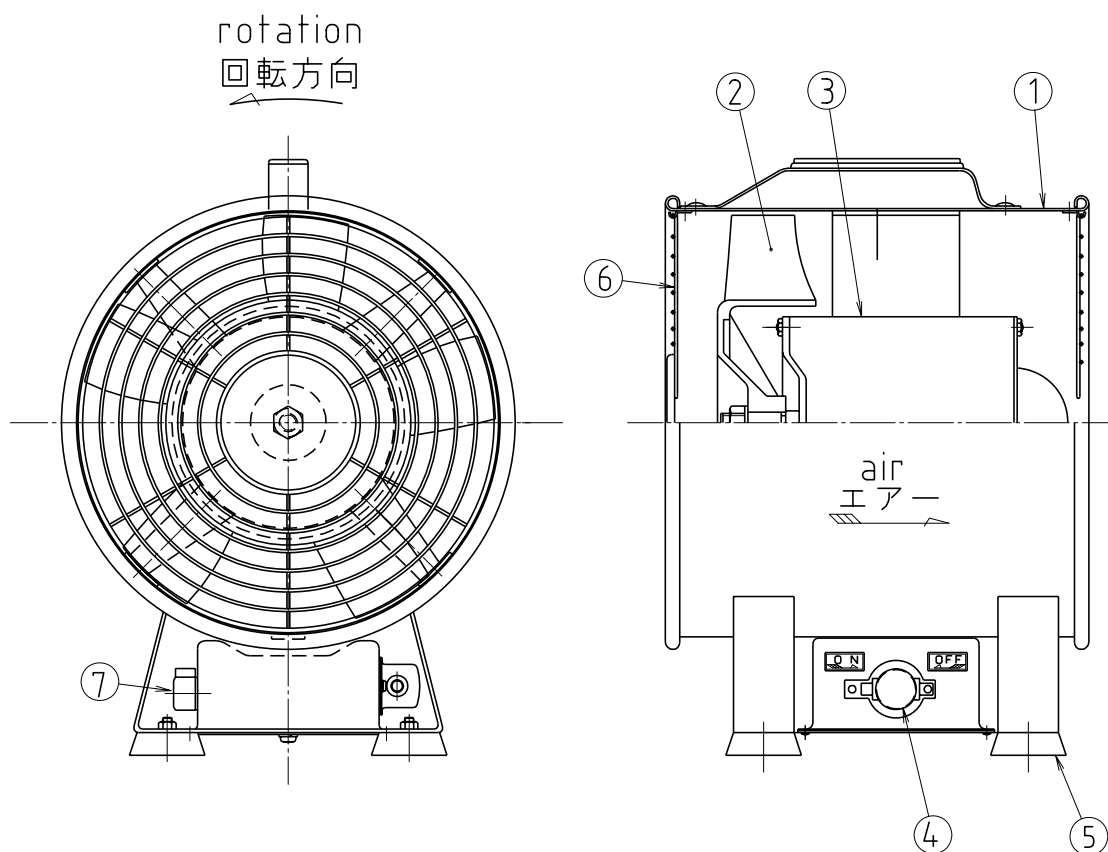

| | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------|----------------|---------------|--|
| 7 | 速度調整つまみ | speed control knob | — | 1 | |
| 6 | 保護金網 | wire net | SWM | 2 | |
| 5 | 脚ゴム | foot rubber | NBR | 4 | |
| 4 | スイッチ | switch | — | 1 | |
| 3 | 電動機 | motor | — | 1 | |
| 2 | 羽根車 | impeller | FR-PET | 1 | |
| 1 | 風胴 | casing | SS400 | 1 | |
| 符号 No. | 名 称 NAME | 材質 MATERIAL | 数量 QUANTITY | 記事 REMARKS | |